

Korte handleiding snelheidsmeter



Doel van deze handleiding: met deze korte handleiding kan de snelheidsmeter veilig worden gecontroleerd, opgebouwd, gebruikt en opgeborgen.

1. Inhoud van de set

Controleer vóór gebruik of alle onderdelen aanwezig zijn.

De set bestaat uit:


- 1 display
- 1 triggerpistool/snelheidsmeter
- 2 statieven
- 2 kabels
- 1 draagkoffer
- 2 tassen voor de statieven

2. Snelheidsmeter aanzetten

1. Haal het display, het triggerpistool, de statieven en de kabels uit de draagkoffer.
2. Zet de statieven stevig neer.
3. Plaats het display op één statief.
4. Plaats het triggerpistool/de snelheidsmeter op het andere statief.
5. Sluit de kabels goed aan op het display en de snelheidsmeter.
6. Controleer of alles stevig vastzit.
7. Zet de snelheidsmeter aan met de aan/uitknop.
8. Controleer of het display oplicht.
9. Voer eventueel een testmeting uit om te controleren of de snelheid zichtbaar wordt.



Afbeelding 2 - Plaats display en triggerpistool tegenover elkaar op de statieven.

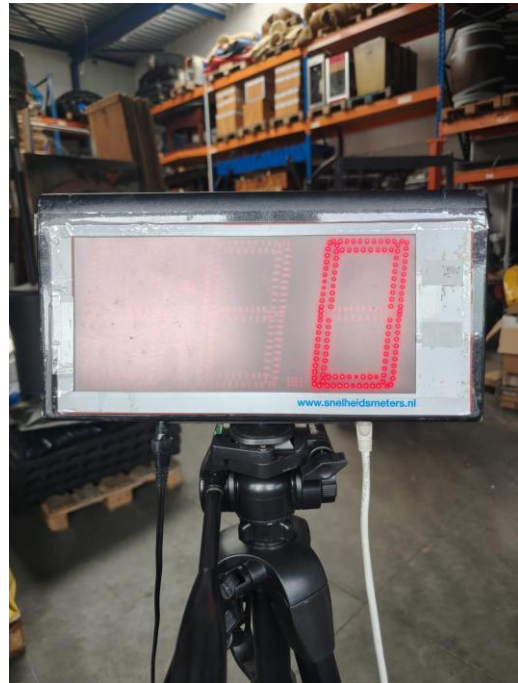

Afbeelding 3 - Controleer of het display zichtbaar oplicht.

3. Snelheidsmeter uitzetten

1. Stop eerst met meten.
2. Zet de snelheidsmeter uit met de aan/uitknop.
3. Koppel de kabels voorzichtig los.
4. Haal het display en het triggerpistool van de statieven.
5. Klap de statieven netjes in.
6. Berg het display, triggerpistool en de kabels op in de draagkoffer.
7. Berg de statieven op in de twee statieftassen.



Afbeelding 4 - Zet de meter uit en koppel daarna pas de kabels los.

4. Wisselen tussen km/h en Miles per hour

De snelheid kan worden weergegeven in:

- Km/h = kilometers per uur
- Mph = miles per hour / mijlen per uur

Standaard: mph

1. Zet de snelheidsmeter aan.
2. De snelheidsmeter schakelt automatisch naar de mph-modus.
3. Controleer of het display mph aangeeft.
4. Staat er mph op het display? Dan meet de snelheidsmeter in Miles per hour.

Wisselen naar km/h

1. Zet de snelheidsmeter helemaal uit.
2. Houd de trigger ingedrukt.
3. Zet de snelheidsmeter weer aan terwijl je de trigger ingedrukt houdt.
4. Controleer of het display km/h aangeeft.
5. Staat er km/h op het display? Dan meet de snelheidsmeter weer in kilometers per uur.



Afbeelding 5 - Triggerpistool/snelheidsmeter met aansluitingen.



Afbeelding 6 - Controleer op het scherm of mph of km/h actief is.

5. Belangrijk om te onthouden

- Controleer vóór gebruik of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Zet de snelheidsmeter pas aan nadat alles goed is aangesloten.
- Zet de meter altijd uit voordat je kabels losmaakt.
- Controleer vóór elke meting of het display op km/h of mph staat.
- Berg alle onderdelen na gebruik netjes op in de draagkoffer en statieftassen.
- Bewaar de set droog en veilig.

Klaar met gebruik? loop altijd kort de onderdelenlijst na voordat de set wordt opgeborgen. Zo voorkom je dat kabels, statieven of de trigger ontbreken bij het volgende gebruik.