

IN24 **InFocus**
Gebruikershandleiding




Projector en bron inschakelen




1 Sluit het netsnoer aan op de projector en op een stopcontact

Het groene voedingslampje  op de projector gaat branden.

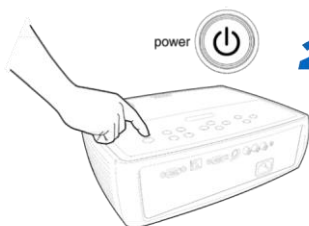

2 Zet de projector aan

Druk op **power** (op projector of afstandsbediening). Het voedingslampje begint te knipperen.

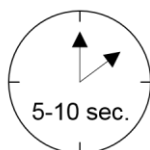

3 Wacht totdat de lamp is opgewarmd

Na enkele seconden stopt het voedingslampje met knipperen en blijft het branden. Het kan een minuut duren voordat de lamp op volle sterkte brandt.



Waarschuwing: Kijk niet rechtstreeks in de lens als de projector is ingeschakeld.



4 Computer of andere bron inschakelen

Mogelijk moet u een specifieke toetscombinatie gebruiken om de externe videoport van uw laptop te activeren. Op de meeste laptops houdt u de toets **Fn** ingedrukt terwijl u op de toets **CRT/LCD, LCD/VGA**, een beeldscherm pictogram of vergelijkbaar element drukt.

Toetscombinaties voor populaire modellen:

Apple F7

Gateway Fn+F3 of Fn+F4

IBM ThinkPad Fn+F7

Dell Fn+F8

HP/Compaq Fn+F4 of Fn+F5


Toshiba Fn+F5

Fujitsu Fn+F10

Sony Fn+F7



Belangrijk: Als er nog steeds geen beeld is, start u de computer opnieuw op (na te hebben gecontroleerd of deze is aangesloten op de projector en of de projector is ingeschakeld).

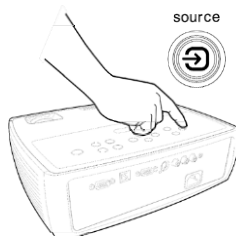


5 Zo nodig van bron veranderen

Druk zo nodig op **Source** (op de projector of afstandsbediening) om de bron te bekijken. Mogelijk moet u meerdere keren op deze toets drukken.


Het beeld afstellen

1 Hoogte

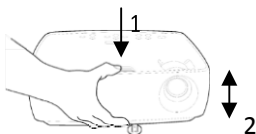


- 1 Houd de releaseknop boven op de projector ingedrukt.
- 2 Stel de voorzijde van de projector in op de gewenste hoogte. 3 Laat de knop los.

2 Keystonecorrectie

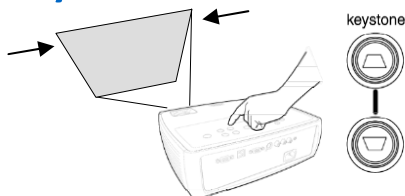

Druk op de toetsen voor **keystonecorrectie** om het beeld vierkant te maken.

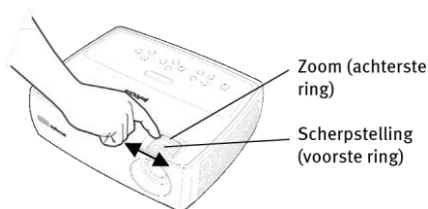

3 Zoom en scherpstelling

Pas eerst de zoom aan en stel daarna scherp op het midden van het beeld.

Projectorlocatie

Interactieve calculator voor
berekening van schermgrootte en
afstand
www.infocus.com/calculator

Schermgrootte	Minimaal	Maximaal
1,5 m / 60"	2,4 m	2,5 m
m / 80"	3,2 m	3,4 m
2,3 m / 92"	3,7 m	3,9 m
3,8 m / 150"	m	6,4 m

Montage aan plafond?

U kunt het beeld omdraaien door **Ceiling** (Plafond) in te schakelen in het menu **System** (Systeem). Druk hiertoe op **menu** en selecteer **Settings** (Instellingen) > **System** > **Ceiling**.

Naarmate de afstand toeneemt, wordt het beeld groter en wordt het hoger geprojecteerd.



Diagonaal

Afstand tot scherm